

AMPLIFICATEUR MELANGEUR

MA120USB - 120W LECTEUR DE MESSAGE & PORT USB



DESCRIPTION

Le MA120USB est un amplificateur monophonique de puissance 120W, alimenté par le secteur ou par une batterie pour les applications de sécurité.

Ses dimensions réduites (2U) permettent une optimisation de l'espace lors de l'intégration en baie 19".

Il possède deux entrées niveau ligne, (une symétrique sur prise XLR et l'autre sur prise Jack stéréo 6.35) et une sortie ligne symétrique sur prise XLR pour les besoins d'extension de système, extension de puissance.

- 3 entrées microphones symétriques
 - o Entrée micro 1, prioritaire
 - o Entrées micros 2 et 3 (connecteurs XLR) avec alimentation fantôme
- 2 entrées AUX
- 2 entrées lignes
- 1 entrée super prioritaire

Gestion des priorités

En façade, l'appareil est muni de 5 témoins lumineux indiquant respectivement la mise sous tension, la présence de modulation, l'écrêtage du signal, la surcharge et la protection de l'amplificateur.

Il est également économe en énergie car en l'absence de signal détecté l'amplificateur se met en veille.

Le refroidissement est assuré par un ventilateur thermostaté.

Le MA120USB est équipé d'un limiteur compresseur.

Le coffret 2U, peut être monté en baie 19'' sans accessoires additionnels.

Optionnel

- Entrée 24Vdc disponible pour les amplificateurs BA1350 et BA1500.
- Module de surveillance des amplificateurs.

SPECIFICATIONS

- Puissance de sortie: 120W.
- Sorties sur transformateur ligne 100V/ 70V ou basse impédance 4-16 ohms
- Transformateur isolé pour la sécurité des gens.
- Transformateur audio haute performance offrant une large bande passante, un minimum de bruit et surtout une grande fidélité du son, même à pleine puissance.
- Limiteur électronique intégré.
- Ces amplificateurs sont protégés contre les courts-circuits, les surcharges, les températures anormalement élevées et les fluctuations d'alimentation.
- Ventilateur intégré.
- Mode stand-by en l'absence de signal.

Protection

- contre les surcharges.
- contre les court-circuits.
- en température.
- contre l'écrêtage.

Voyants

- présence alimentation
- présence signal (intégré au vumètre)
- protection
- température
- écrêtage (intégré au vumètre)
- vumètre




CARACTERISTIQUES

MODELE	MA120USB
PUISSANCE DE SORTIE	120W
SORTIES H.P	4~16 Ohms/70V/100V
SENSIBILITE ENTREE	775mV/0dB
BANDE PASSANTE	50Hz~18KHz (-3 dB)
RAPPORT SIGNAL/ BRUIT	>105dB
DISTORSION	< 0.5% @ 1KHz, 1/3 de la puissance RMS
CONTROLES	Interrupteur ON/OFF, réglage des volumes
INDICATIONS	Présence secteur et signal, écrêtage, protection et surchauffe
PROTECTIONS	Fusible, protégé contre les court-circuit et surchauffes
ALIMENTATION	220Vac/50Hz ou 24Vdc (optionnel)
CONSOMMATION	200W
DIMENSIONS (mm)	484x335x88
POIDS	10 kg

PRESENTATION

FACE ARRIERE

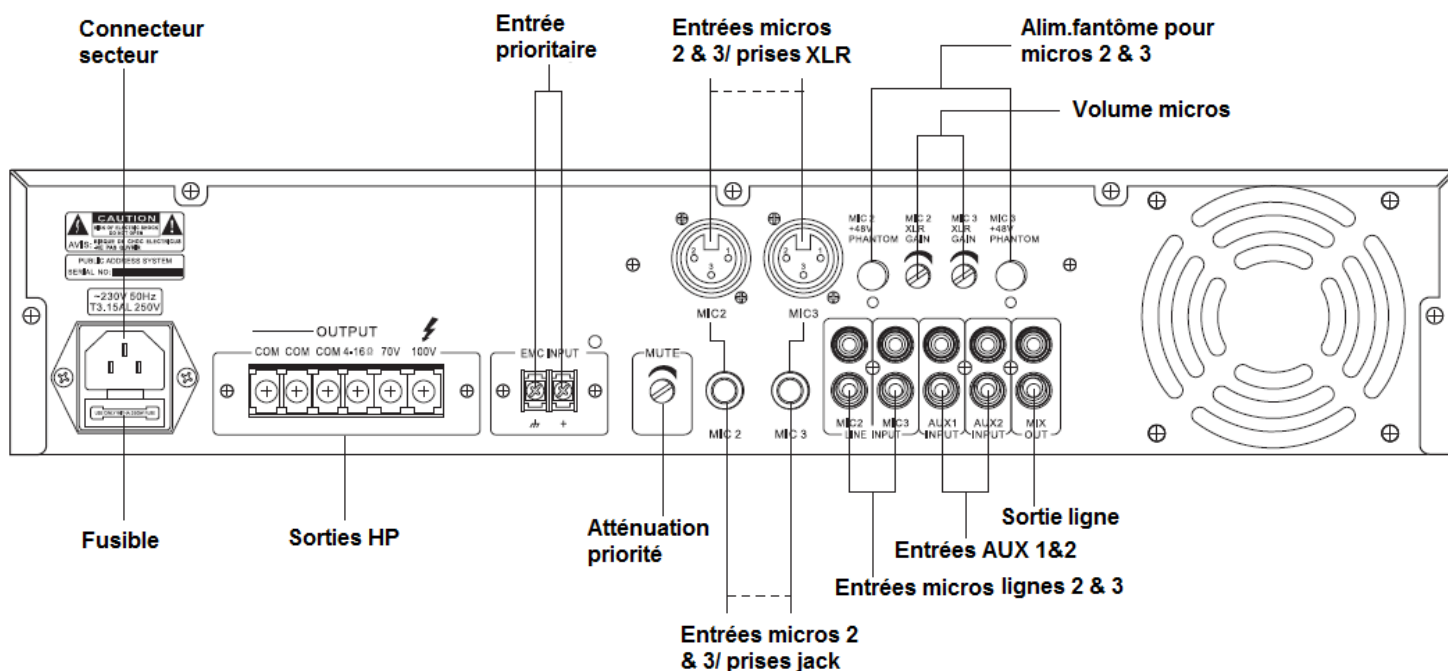

NB : Possibilité de câbler en basse impédance (4 - 16Ω) ou haute impédance (ligne 70 ou 100V).
Respecter bien les polarités

UTILISATION ET MAINTENANCE

Assurez-vous avant toute manipulation, que l'interrupteur de mise en marche soit sur OFF. Raccorder votre amplificateur au réseau électrique grâce au cordon fourni et ensuite relier votre préamplificateur ou source audio sur une des entrées du produit.

Avant la mise sous tension, assurez-vous que le bouton de volume soit au minimum. Mettre alors l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur ON/OFF. Le témoin lumineux « POWER » s'allume.

Régler le niveau sonore en fonction de l'utilisation désirée. Le témoin « SIGNAL » s'allume. La puissance maximale est obtenue par un signal d'entrée de 0 dB.

Tenir éloigné des sources de chaleur et conserver dans un endroit sec.

Remarque :

En cas de panne :

Vérifier l'état du fusible et le remplacer si besoin par un fusible de mêmes caractéristiques tel qu'indiqué sur l'appareil.

Attendre que l'appareil refroidisse pour s'assurer que la panne n'est pas due à la protection thermique.

Surcharge et court-circuit :

L'amplificateur est protégé contre les surcharges ou court-circuit en sortie.

Si le défaut persiste, un échauffement peut produire une coupure de la modulation. Le voyant « PROT » s'allume.

Surchauffe :

Le ventilateur se met en service lorsque la température atteint une certaine température. Si cette température dépasse un seuil fixé, la modulation se coupe, le voyant « PROT » s'allume. Vérifier dans ce cas que la grille de ventilation n'est pas obstruée ou que le ventilateur fonctionne bien.